SAMSUNG

Οδηγίες χρήσης πλυντηρίου

WF-J1454(V/C/S)
WF-J1254(V/C/S)
WF-J1054(V/C/S)
WF-J854(V/C/S)
WF-B1454(V/C/S)
WF-B1254(V/C/S)
WF-B1054(V/C/S)
WF-B854(V/C/S)
WF-R1254(V/C/S)
WF-R1054(V/C/S)
WF-R854(V/C/S)
WF-F1254(V/C/S)
WF-F1054(V/C/S)
WF-F854(V/C/S)
WF-S1054(V/C/S)
WF-S854(V/C/S)

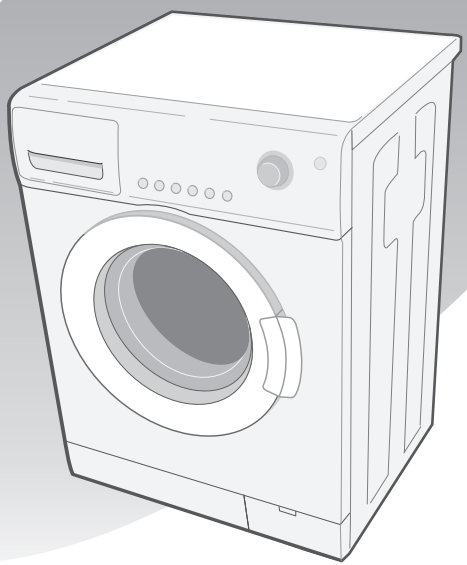

Δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Κωδικός: DC68-02212R-GK

Μέτρα προφύλαξης

Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του πλυντηρίου Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες, ώστε να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε απόλυτα τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου και να κρατήσετε τη συσκευή για πολλά χρόνια.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά - κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές τσάντες κτλ) μακριά από τα παιδιά.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Οι συνδέσεις της παροχής νερού και ρεύματος θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς, οι οποίοι ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή (διαβάστε την ενότητα "Εγκατάσταση του πλυντηρίου") και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας.
- Όλες οι βίδες συσκευασίας του προϊόντος πρέπει να αφαιρεθούν, προτού χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ζημιάς σε περίπτωση που δεν αφαιρεθούν. Διαβάστε την ενότητα "Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας".
- Προτού πλύνετε για πρώτη φορά ρούχα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ένα ολόκληρος κύκλος χωρίς ρούχα. Διαβάστε την ενότητα "Πλύσιμο για πρώτη φορά".

Οδηγίες ασφαλείας

- Πριν τον καθαρισμό ή την εκτέλεση συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος ή πατήστε το κουμπί ⊙ (On/Off) στο Off.
- Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες. Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές στη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά από κάθε χρήση.
- Πριν ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχει αντληθεί το νερό. Μην ανοίξετε την πόρτα αν υπάρχει ακόμα νερό.
- Κατοικίδια ζώα και μικρά παιδιά μπορούν να ανέβουν πάνω στη συσκευή. Ελέγξτε τη συσκευή πριν από την κάθε χρήση.
- Η γυάλινη πόρτα ζεσταίνεται πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να πλησιάζουν τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από άπειρα ή μη εξειδικευμένα άτομα μπορεί να επιφέρουν τραυματισμούς ή και να προκαλέσουν ακόμα σοβαρότερες βλάβες.
- Αν η πρίζα (το καλώδιο παροχής ρεύματος) καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις ή από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.
- Αυτή η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται και να επιδιορθώνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή από αδύναμους ανθρώπους, εκτός αν υπάρχει επαρκής επίβλεψη από κάποιον υπεύθυνο που θα εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα που να λειτουργεί με τη σωστή τάση ρεύματος.
- Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η πρίζα της να είναι προσβάσιμη και μετά την εγκατάσταση.
- Μην χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό που να περιέχει λάδι, κρέμα ή λοσιόν, προϊόντα που πωλούνται σε καταστήματα καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.
  - Διαφορετικά, αυτό ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση, η οποία με τη σειρά της προξενεί δυσλειτουργία ή διαρροή νερού.
- Ένας ανοξείδωτος σωλήνας πλύσης συνήθως δεν σκουριάζει. Ωστόσο, εάν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, όπως π.χ. μία καρφίτσα για τα μαλλιά, παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σωλήνα, τότε ενδέχεται να σκουριάσει.
  - Μην αφήνετε στον σωλήνα νερό ή λευκαντικό που περιέχει χλωρίνη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  - Μη χρησιμοποιείτε συχνά και μην αφήνετε στο σωλήνα νερό που περιέχει σίδηρο, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Εάν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά στην επιφάνεια του σωλήνα, απλώστε καθαριστικό (ουδέτερο) επάνω στην επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί για να την καθαρίσετε. (Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε μεταλλική βούρτσα).

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Περιεχόμενα

Μέτρα προφύλαξης. . . . . στο εσώφυλλο

Εγκατάσταση του πλυντηρίου A-1
Αποσυσκευασία του πλυντηρίου A-1
Επιθεώρηση του πλυντηρίου A-1
Επιλογή θέσης A-2
Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης. A-2
Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας. A-2
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (προαιρετικός) A-2
Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού A-3
Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης A-3
Σύνδεση του πλυντηρίου. A-4

Πλύση B-1
Πίνακας ελέγχου. B-1
Πλύση για πρώτη φορά B-3
Τοποθέτηση απορρυπαντικού στο πλυντήριο B-3
Πλύση ρούχων με τη λειτουργία Fuzzy Logic. B-4
Μη αυτόματη πλύση ρούχων B-5
Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης έναρξης. B-5
Συμβουλές για την πλύση. B-6

Συντήρηση του πλυντηρίου C-1
Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση. C-1
Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου. C-1
Καθαρισμός του εξωτερικού. C-1
Καθαρισμός των θηκών απορρυπαντικού C-2
Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων C-2
Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού. C-3

Αντιμετώπιση προβλημάτων D-1
Προβλήματα και λύσεις. D-1
Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος D-1

Πίνακας προγραμμάτων. E-1

Παράρτημα F-1
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων F-1
Προειδοποιήσεις για θέματα ηλεκτρισμού F-1
Προστασία του περιβάλλοντος. F-2
Δήλωση συμμόρφωσης F-2
Προδιαγραφές. F-2

Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριο και ελέξτε το για ενδεχόμενες ζημιές κατά την αποστολή του. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε λάβει όλα τα αντικείμενα που βλέπετε παρακάτω. Αν το πλυντήριο υπέστη ζημιές κατά την αποστολή του ή δεν έχετε λάβει όλα τα αντικείμενα, αποταθείτε αμέσως στον αντιπρόσωπο της Samsung.

Επιθεώρηση του πλυντηρίου

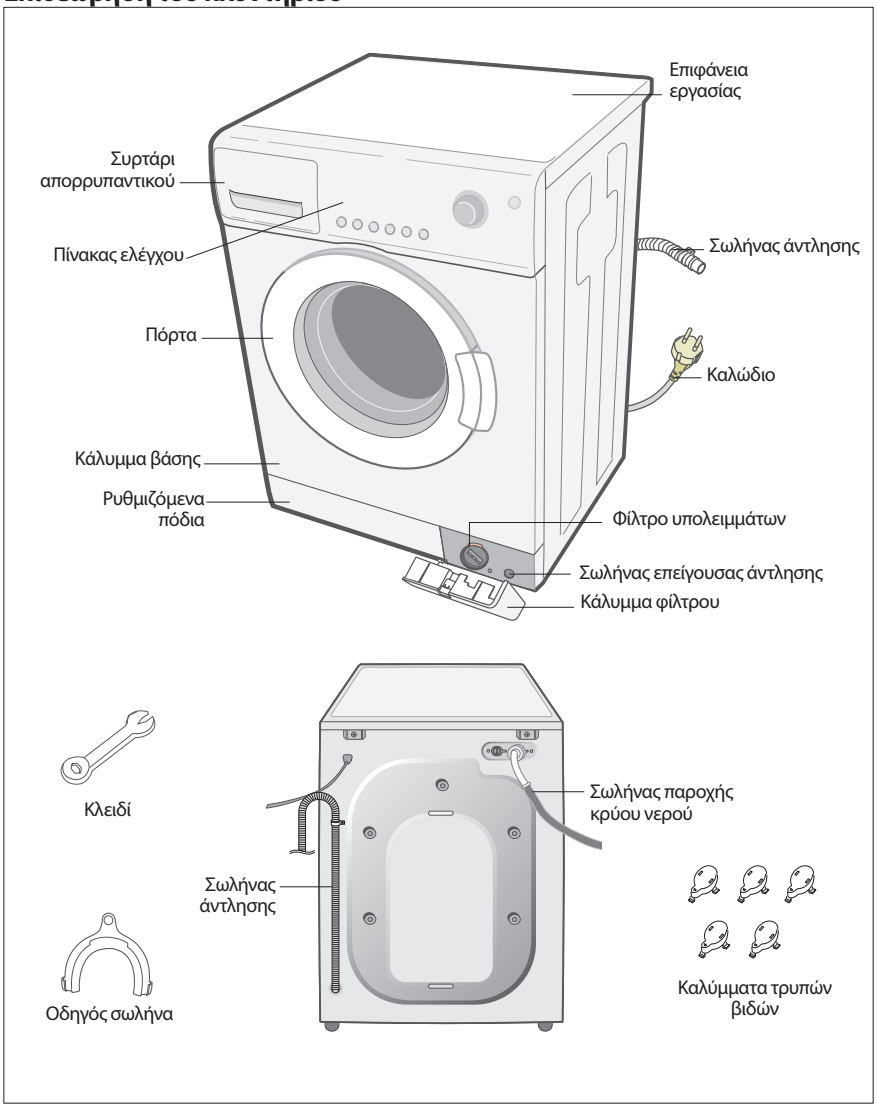

Εγκατάσταση του πλυντηρίου

Επιλογή θέσης

Προτού εγκαταστήσετε το πλυντήριο, επιλέξτε μια θέση με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μια σκληρή, επίπεδη επιφάνεια (αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, διαβάστε την ενότητα "Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης" παρακάτω)
- Μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Επαρκής αερισμός
- Η θερμοκρασία δωματίου δεν θα πρέπει να πέφτει χαμηλότερα από τους 0 ˚C
- Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες πετρελαίου και υγραερίου

Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν πατά το καλώδιο που το συνδέει με την πρίζα. Οι θύρες εξαερισμού πρέπει να μην φράσσονται από μοκέτες, όταν το πλυντήριο τοποθετείται επάνω σε μοκέτες.

Ρύθμιση των ποδιών οριζοντίωσης

Αν το πάτωμα δεν είναι εντελώς επίπεδο, ρυθμίστε τα πόδια
(μην εισάγετε κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα κάτω από τα πόδια):

1. Χαλαρώστε τη βίδα του ποδιού περιστρέφοντάς την με το χέρι σας, μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό ύψος.
2. Σφίξτε το παξιμάδι κλειδώματος, γύρίζοντάς το με ένα ίσιο κατσαβίδι.



- **Τοποθετήστε το πλυντήριο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.**
  Αν το πλυντήριο τοποθετηθεί σε όχι επίπεδη ή ασθενή επιφάνεια, θα παρουσιαστεί θόρυβος ή κραδασμοί.
  (Επιτρέπεται μόνον κλίση 1 μοίρας).

Αφαίρεση των βιδών της συσκευασίας.

Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, πρέπει να αφαιρέσετε τις τέσσερις βίδες της συσκευασίας από το πίσω μέρος της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις βίδες:

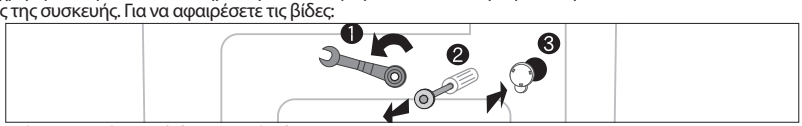

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με το κλειδί που παρέχεται πριν τις αφαιρέσετε.
2. Πιάστε το κεφάλι κάθε βίδας και τραβήξτε το από το φαρδύ μέρος της τρύπας. Επαναλάβετε για κάθε βίδα.
3. Καλύψτε τις τρύπες με τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη συσκευασία.
4. Φυλάξτε τις βίδες μεταφοράς για μελλοντική χρήση.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού (προαιρετικός)

1. Αφαιρέστε το σύνδεσμο από το σωλήνα παροχής νερού.

2. Πρώτα, χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες που βρίσκονται πάνω στο σύνδεσμο, με ένα σταυροκατσάβιδο. Στη συνέχεια, πιάστε το σύνδεσμο και γυρίστε το μέρος (b) προς τη φορά του βέλους, μέχρι να δημιουργηθεί ένα κενό 5 mm.

3. Συνδέστε το σύνδεσμο στη βρύση νερού σφίγγοντας καλά τις βίδες. Μετά, γυρίστε το μέρος (b) προς τη φορά του βέλους και ενώστε τα μέρη (a) και (b).

4. Συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού στο σύνδεσμο. Τραβήξτε προς τα κάτω το κομμάτι (c) του σωλήνα παροχής νερού. Όταν αφήσετε το κομμάτι (c) ο σωλήνας συνδέεται αυτόματα στο σύνδεσμο, με έναν χαρακτηριστικό ήχο "κλικ".



5. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής νερού, στο πάνω μέρος του πλυντηρίου. Βιδώστε το σωλήνα δεξιόστροφα, μέχρι τέλους.

- Αν η μπαταρία του νερού είναι στρόφιγγα, συνδέστε το σωλήνα παροχής νερού με τη βρύση όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Αν υπάρχουν διαρροές νερού από το σωλήνα, αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο στρόφιγγας για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η στρόφιγγα είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε το δακτύλιο πριν εισάγετε τη στρόφιγγα στο σύνδεσμο.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

Το ένα άκρο του σωλήνα παροχής νερού θα πρέπει να συνδέεται στο πλυντήριο και το άλλο άκρο στη στρόφιγγα της παροχής νερού. Μην τεντώνετε το σωλήνα παροχής νερού. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μικρός και δεν θέλετε να μετακινήσετε τη στρόφιγγα, αντικαταστήστε το σωλήνα με έναν μεγαλύτερο, υψηλής πίεσης.

Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού

1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L του σωλήνα παροχής κρύου νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής κρύου νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.

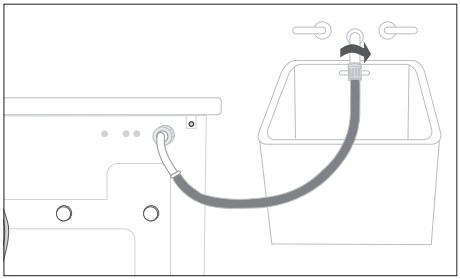

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής κρύου νερού στη στρόφιγγα κρύου νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ξανατοποθετήσετε το σωλήνα παροχής νερού στο πλυντήριο χαλαρώνοντας το σφιγκτήρα, περιστρέφοντας το σωλήνα και σφίγγοντας ξανά το σφιγκτήρα.

   Επιλογή :

   1. Πιάστε το βραχίονα σχήματος L για το σωλήνα παροχής ζεστού νερού και συνδέστε τον στη βαλβίδα εισαγωγής ζεστού νερού, στο πίσω μέρος της συσκευής. Σφίξτε με το χέρι σας.
   2. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής ζεστού νερού στη στρόφιγγα ζεστού νερού του νεροχύτη και σφίξτε το με το χέρι σας.
   3. Χρησιμοποιήστε ένα εξάρτημα Y μόνον αν θέλετε να χρησιμοποιείτε κρύο νερό.

   Σημείωση: Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, χρησιμοποιώντας τους νέους σωλήνες – οι παλαιοί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Τοποθέτηση του σωλήνα άντλησης

Το άκρο του σωλήνα άντλησης μπορεί να τοποθετηθεί με τους εξής τρεις τρόπους:

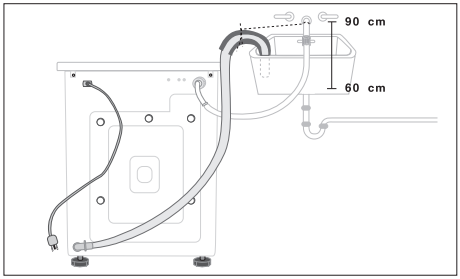

Πάνω από το χείλος ενός νεροχύτη

Ο σωλήνας άντλησης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 60 και 90 εκατοστών. Για να διατηρήσετε την κλίση του στομίου του σωλήνα άντλησης, χρησιμοποιήστε τον πλαστικό οδηγό του σωλήνα που περιέχεται στη συσκευασία. Στερεώστε τον οδηγό στον τοίχο με ένα γάντζο ή στη στρόφιγγα με μια ταινία, ώστε να μην μετακινείται ο σωλήνας άντλησης.

Σε προέκταση του σωλήνα άντλησης του νεροχύτη

Η προέκταση του σωλήνα άντλησης πρέπει να βρίσκεται πάνω από το σιφόνι του νεροχύτη, ώστε το άκρο του σωλήνα να βρίσκεται τουλάχιστον 60 cm πάνω από το πάτωμα.

Σε έναν σωλήνα άντλησης

Η Samsung προτείνει τη χρήση ενός κατακόρυφου σωλήνα ύψους 65 cm. Δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 60 cm και μεγαλύτερος από 90 cm.

Σύνδεση του πλυντηρίου

ΠΡΕΠΕΙ να γειώσετε την πρίζα του πλυντηρίου.
Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή γείωσή του.

Για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οδηγίες συνδεσμολογίας

- ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, καθώς παρέχει ένα καλώδιο διαφυγής για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η συσκευή διαθέτει έναν κεντρικό πίνακα που περιλαμβάνει ένα καλώδιο γείωσης για σύνδεση με τον ακροδέκτη γείωσης της πρίζας σας.
Το φις θα πρέπει να συνδέεται σε σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα.

* Τα καλώδια στον κεντρικό πίνακα είναι έγχρωμα, σύμφωνα με τον παρακάτω κώδικα:
- ✓ Πράσινο και κίτρινο : Γείωση
- ✓ Μπλε : Ουδέτερο
- ✓ Καφέ : Ενεργό

- Επειδή τα χρώματα αυτών των καλωδίων στο καλώδιο ρεύματος αυτής της συσκευής μπορεί να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές ενδείξεις των ακροδεκτών της πρίζας σας, κάντε τα εξής.
- Συνδέστε το πράσινο και το κίτρινο καλώδιο στον ακροδέκτη της πρίζας με το γράμμα E ή με το σύμβολο γείωσης (⏚) ή με το πράσινο ή το πράσινο και κίτρινο.
- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη με το γράμμα N ή το μαύρο χρώμα.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη με το γράμμα L ή με το κόκκινο χρώμα.

* Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτές τις οδηγίες, συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή κάποιον τεχνικό. Ο κατασκευαστής του πλυντηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε πρόσωπα ή υλικά που προκλήθηκαν από μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Δεν υπάρχουν τμήματα στη συσκευή που μπορούν να επιδιορθωθούν από τους χρήστες και, αν ο κεντρικός πίνακας της συσκευής υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή, επειδή απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

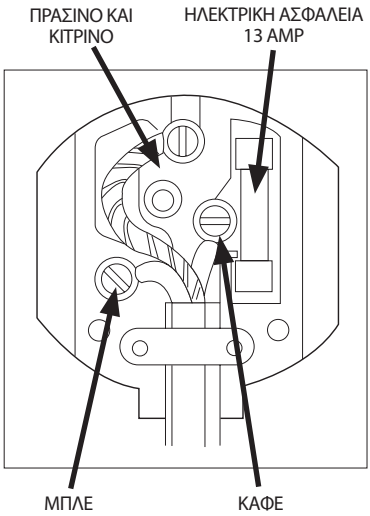

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και η πρίζα δεν έχουν υποστεί ζημιές πριν τη χρήση. Αν υπάρχει κάποιος λόγος να αφαιρέσετε τη μονωμένη πρίζα από τη συσκευή, απομακρύνετε αμέσως την ασφάλεια και αφαιρέστε την πρίζα. Μην συνδέετε το φις απευθείας στην πρίζα σε καμία περίπτωση, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Το πλυντήριό σας θα πρέπει να συνδέεται με διαφορετικό κύκλωμα από άλλες συσκευές. Αν δεν ακολουθήσετε αυτήν την οδηγία, υπάρχει κίνδυνος ενεργοποίησης του ασφαλειοδιακόπτη ή έκρηξης της ασφάλειας.

Πίνακας ελέγχου

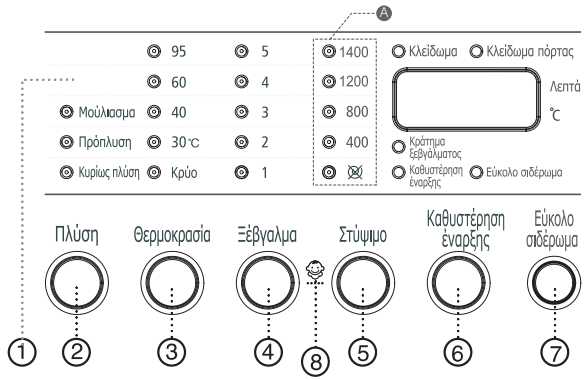

※ Αυτό είναι ένα εγχειρίδιο γενικής χρήσης. Το σύστημα ΕΝΘΕΣΗΣ ενδέχεται να διαφέρει από εκείνο που έχει το προϊόν που αγοράσατε. Για το Ⓐ, ανατρέξτε στο στοιχείο 5 παρακάτω, για να επιλέξετε τις σωστές προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο δικό σας προϊόν.

1. Ψηφιακή οθόνη
Προβάλλει το χρόνο πλύσης που απομένει, όλες τις πληροφορίες για την πλύση και μηνύματα σφαλμάτων.

2. Κουμπί επιλογής "Πλύση"
Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε πλύση. Η πλύση είναι διαθέσιμη μόνο για Παιδικά βαμβακερά, Βαρύ πρόγραμμα, Μεικτή πλύση, Ελαφριά πλύση, Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα.

3. Κουμπί επιλογής "Θερμοκρασία"
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές θερμοκρασίας νερού (κρύο νερό( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C και 95 ˚C).

4. Κουμπί επιλογής "Ξέβγαλμα"
Πατήστε το κουμπί του ξεβγάλματος για να επιλέξετε περισσότερους κύκλους ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι πέντε.

5. Κουμπί επιλογής "Στύψιμο"
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ταχύτητας στυψίματος.

WF-J1454/B1454	Χωρίς ξέβγαλμα, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 rpm
WF-J1254/B1254/R1254/F1254	Χωρίς ξέβγαλμα, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 rpm
WF-J1054/B1054/R1054/F1054/S1054	Χωρίς ξέβγαλμα, ⊠, 400, 600, 800, 1000 σ.α.λ.
WF-J854/B854/R854/F854/S854	Χωρίς ξέβγαλμα, ⊠, 400, 600, 800 σ.α.λ.

⊠ : χωρίς στύψιμο

Χωρίς στύψιμο
Τα ρούχα παραμένουν στον κάδο χωρίς να στίβονται μετά την τελευταία άντληση
Χωρίς ξέβγαλμα
Τα ρούχα μένουν υγρά στο τελευταίο ξέβγαλμα.
Προτού αδειάσετε το πλυντήριο, πρέπει να εκτελέσετε ένα από τα προγράμματα "Άντληση" ή "Στύψιμο".

6. Κουμπί επιλογής Καθυστέρηση έναρξης
Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να επιλέξετε εναλλακτικά όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 4 έως 24 ώρες, ανά μία ώρα).
Οι ώρες που προβάλλονται είναι ο χρόνος του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.

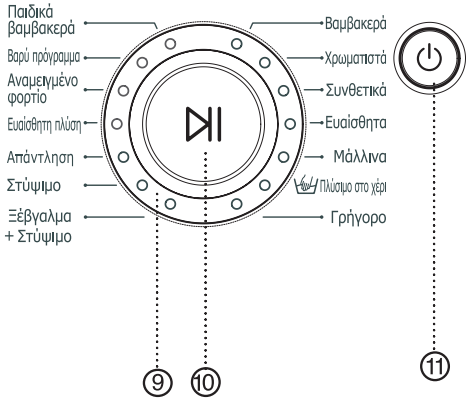

7. Κουμπί επιλογής "Εύκολο σιδέρωμα"
Το πρόγραμμα «Εύκολο σιδέρωμα» διευκολύνει το σιδέρωμα των ρούχων. (Βαμβακερά, Χρωματιστά, Γρήγορο, Παιδικά βαμβακερά, Βαρύ πρόγραμμα, Μικτή πλύση)

8. Κουμπί επιλογής "Κλείδωμα ασφαλείας για τα παιδιά"
Πρόκειται για ένα κουμπί που εμποδίζει τα παιδιά να χειρίζονται το πλυντήριο.
Κουμπί λειτουργίας (On/Off) -Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα: Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ανοίξετε το πλυντήριο.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Ξέβγαλμα] + [Στύψιμο] για 2-3 δευτερόλεπτα.
Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν λειτουργεί η συσκευή. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας ενώ πλένετε, κανένα κουμπί δεν μπορεί να πατηθεί μέχρι να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Μόνο το κουμπί POWER μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος ασφαλείας αναβοσβήνει. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί [Ξέβγαλμα] + [Στύψιμο] ξανά για 2-3 δευτερόλεπτα –η λυχνία σβήνει και το πρόγραμμα απενεργοποιήθηκε.
Παρατήρηση: Ελέγξτε πρώτα το κουμπί του παιδικού προγράμματος όταν δεν ενεργοποιείται κανένα κουμπί ενόσω λειτουργεί το πλυντήριο.

9. Καντράν Fuzzy Control
Γυρίστε το καντράν για να επιλέξετε ένα από τα 14 διαθέσιμα προγράμματα πλύσης.

Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Ξέβγαλμα + Στύψιμο, Στύψιμο , Απάντληση, Παιδικά βαμβακερά, Βαρύ πρόγραμμα, Αναμειγμένο φορτίο, Ευαίσθητη πλύση

10. Κουμπί επιλογής Έναρξη/Παύση
Πατήστε για να σταματήσετε και να επανεκκινήσετε τα προγράμματα.
Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση πριν προσθέσετε τα ρούχα.
Μπορεί να επιλεχθεί μόνο εντός 5 λεπτών από την έναρξη.

11. ⏻ Κουμπί επιλογής (On/Off)
Πατήστε μια φορά για να ανάψετε το πλυντήριο και πατήστε ξανά για να το σβήσετε. Αν το πλυντήριο παραμείνει σε λειτουργία για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς να πατηθεί κανένα κουμπί, σβήνει αυτόματα.

Πλύση για πρώτη φορά

Προτού πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να ολοκληρώσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα. Για να το κάνετε αυτό:

1. Πατήστε το κουμπί ⏻ (On/Off).
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό στη θήκη (Ⅱ), στο συρτάρι του απορρυπαντικού.
3. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
4. Πατήστε το κουμπί Θερμοκρασία επανειλημμένα, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 40 ˚C.
5. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.

- Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρέσετε το νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή μετά τη δοκιμαστική πλύση.

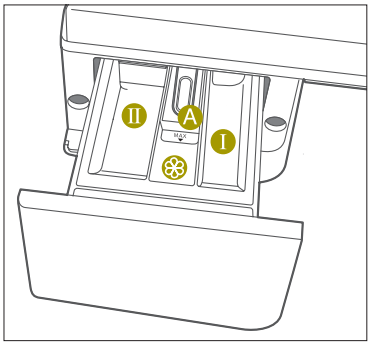

Θήκη Ⅰ: Απορρυπαντικό για πρόπλυση ή κολλάρισμα.

Θήκη Ⅱ: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, μαλακτικό νερού, υγρό προ-μουλιάσματος, λευκαντικό και προϊόν αφαίρεσης λεκέδων.

Θήκη ❀: Πρόσθετα, π.χ. μαλακτικό ρούχων (μην βάλετε περισσότερο από το χαμηλότερο όριο του δείκτη "A")

Τοποθέτηση απορρυπαντικού στο πλυντήριο

1. Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι του απορρυπαντικού.
2. Προσθέστε απορρυπαντικό ρούχων στη θήκη (Ⅱ).
3. Προσθέστε μαλακτικό στη θήκη (❀) (αν θέλετε).
4. Προσθέστε απορρυπαντικό πρόπλυσης στη θήκη (Ⅰ) (αν θέλετε).

Προσοχή:
Τα συμπυκνωμένα ή πυκνόρρευστα μαλακτικά ρούχων θα πρέπει να αραιώνονται με λίγο νερό πριν τοποθετηθούν στη θήκη (αποτρέπεται έτσι η πιθανότητα υπερχείλισης).

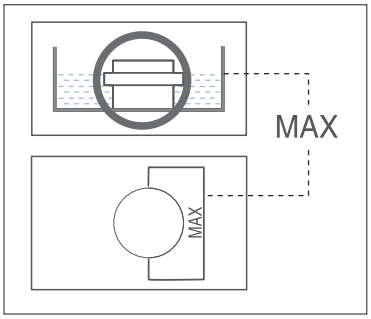

Πλύση ρούχων με τη λειτουργία Fuzzy Logic.

Το νέο σας πλυντήριο κάνει την πλύση εύκολη των ρούχων, με τη χρήση του συστήματος αυτόματου ελέγχου "Fuzzy Logic" της Samsung. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα πλύσης, το πλυντήριο θα επιλέξει τη σωστή θερμοκρασία, το χρόνο πλύσης και την ταχύτητα πλύσης.

Για να πλύνετε ρούχα χρησιμοποιώντας τα προγράμματα Fuzzy Logic:

1. Ανοίξτε τη στρόφιγγα νερού του νεροχύτη.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ (On/Off) .
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα, ένα προς ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό, μαλακτικό και απορρυπαντικό πρόπλυσης (αν είναι απαραίτητο) στην κατάλληλη θήκη.
   Παρατήρηση: Η λειτουργία "Πλύση" είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα για Παπλώματα, Κλινοσκεπάσματα, Κουρτίνες, Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά και Ευαίθητα. Είναι απαραίτητο μόνον όταν τα ρούχα σας είναι πολύ λερωμένα.
7. Γυρίστε το καντράν Fuzzy Control για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα για τον τύπο ρούχων: Βαμβακερά, Χρωματιστά, Συνθετικά, Ευαίσθητα, Μάλλινα, Πλύσιμο στο χέρι, Γρήγορο, Ξέβγαλμα + Στύψιμο, Στύψιμο , Απάντληση, Παιδικά βαμβακερά, Βαρύ πρόγραμμα, Αναμειγμένο φορτίο, Ευαίσθητη πλύση.
   Οι ενδείξεις θα εμφανιστούν στον πίνακα ελέγχου.

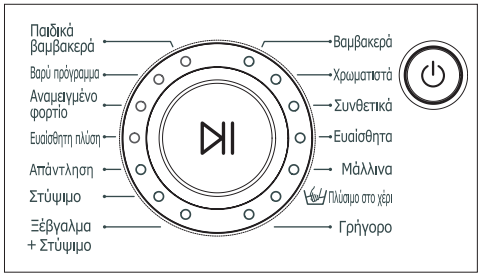

8. Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πλύσης, τον αριθμό κύκλων ξεβγάλματος, την ταχύτητα στυψίματος και το χρόνο καθυστέρησης έναρξης, πατώντας το κατάλληλο κουμπί επιλογής.
9. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση στο καντράν Fuzzy Control για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης. Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης λειτουργίας και στην οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος που απομένει για την πλύση.

Όταν η πλύση ολοκληρωθεί:

Αφού ολοκληρωθεί ο πλήρης κύκλος το πλυντήριο θα σβήσει αυτόματα.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
   Σημείωση: Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.
2. Αφαιρέστε τα ρούχα.

Μη αυτόματη πλύση ρούχων

Μπορείτε να πλύνετε ρούχα μη αυτόματα, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Fuzzy Logic.

Για να γίνει αυτό:

1. Ανοίξτε την παροχή νερού.
2. Πατήστε το κουμπί ⏻ (On/Off).
3. Ανοίξτε την πόρτα.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα ένα-ένα, χαλαρά μέσα στον κάδο, χωρίς να τον γεμίσετε υπερβολικά.
5. Κλείστε την πόρτα.
6. Προσθέστε απορρυπαντικό και αν χρειάζεται μαλακτικό ή απορρυπαντικό πρόπλυσης, στις κατάλληλες θήκες.
7. Πατήστε το κουμπί "Θερμοκρασία" για να επιλέξετε τη θερμοκρασία. (κρύο νερό( ), 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Πατήστε το κουμπί ξεβγάλματος για να επιλέξετε τον απαραίτητο αριθμό κύκλων ξεβγάλματος. Ο μέγιστος αριθμός κύκλων ξεβγάλματος είναι έξι.
   Η διάρκεια πλύσης θα καθυστερήσει αντίστοιχα.
9. Πατήστε το κουμπί "Στύψιμο" για να επιλέξετε την ταχύτητα στυψίματος.
   Παρατήρηση: Το πρόγραμμα "Χωρίς ξέβγαλμα" σάς επιτρέπει να βγάλετε από το πλυντήριο ρούχα που στάζουν.
   ⊠: Καθόλου στύψιμο
10. Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές καθυστέρησης έναρξης (από 4 έως 24 ώρες, ανά μία ώρα). Οι ώρες που προβάλλονται είναι ο χρόνος του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.
11. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση και η συσκευή θα ξεκινήσει την πλύση.

Χρήση της λειτουργίας καθυστέρησης έναρξης.

Μπορείτε να επιλέξετε την έναρξη της πλύσης σε μεταγενέστερο χρόνο, επιλέγοντας καθυστέρηση έναρξης από 4 έως 24 ώρες (ανά μία ώρα). Οι ώρες που προβάλλονται είναι ο χρόνος του ολοκληρωμένου κύκλου πλύσης.

Για να γίνει αυτό:

1. Επιλέξτε τον τύπο ρούχων που πλένετε αυτόματα ή μη αυτόματα.
2. Πατήστε το κουμπί Καθυστέρηση έναρξης, μέχρι να επιλεχθεί ο χρόνος καθυστέρησης.
3. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Θα ανάψει ο δείκτης καθυστέρησης έναρξης και το ρολόι θα αρχίσει να μετράει αντιστρόφως, μέχρι να φτάσει το χρόνο που επιλέξατε.
4. Για να ακυρώσετε την Καθυστέρηση έναρξης, πατήστε το κουμπί ⏻ (On/Off) και μετά ανάψτε το πλυντήριο και πάλι.

Συμβουλές για την πλύση.

Ταξινόμηση των ρούχων σας: Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- **Σύμβολο ετικέτας φροντίδας τύπου υφάσματος:** Ταξινομήστε τα ρούχα σας σε βαμβακερά, μικτά, συνθετικά, μεταξωτά, μάλλινα και τεχνητά μεταξωτά.
- **Χρώμα:** Ξεχωρίστε τα λευκά από τα χρωματιστά. Πλύνετε τα καινούρια, χρωματιστά ρούχα, ξεχωριστά.
- **Μέγεθος:** Η πλύση ρούχων διαφορετικών μεγεθών μαζί θα βελτιώσει την πλύση.
- **Ευαισθησία:** Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλύσης "Ευαίσθητα" για καινούρια μάλλινα, κουρτίνες και μεταξωτά ρούχα. Ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων που πλένετε ή ανατρέξτε στον πίνακα φροντίδας υφασμάτων στο παράρτημα.

Άδειασμα τσεπών: Κέρματα, παραμάνες και παρόμοια αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στα λινά υφάσματα, στον κάδο του πλυντηρίου και στη δεξαμενή νερού.

Κλείσιμο των φερμουάρ: Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε κουμπιά και κοπίτσες. Οι ανοιχτές ζώνες και τα σειρήτια πρέπει να κλείνουν.

Πρόπλυση βαμβακερών: Το νέο σας πλυντήριο, σε συνδυασμό με σύγχρονα απορρυπαντικά, θα δώσει άριστα αποτελέσματα στο πλύσιμο, εξοικονομώντας παράλληλα ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό. Αν ωστόσο τα βαμβακερά σας είναι πολύ βρώμικα, κάντε μία πρόπλυση με ένα απορρυπαντικό πρωτεϊνικής βάσης.

Προσδιορισμός φορτίου: Μην υπερφορτώσετε το πλυντήριο αλλιώς τα ρούχα ίσως να μην πλυθούν σωστά. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε τον όγκο της πλύσης για το είδος ρούχων που πλένετε.

Είδος υφάσματος	**Όγκος πλύσης**				
Χρωματιστά/βαμβακερά	WF-J1454/ J1254/J1054/ J854	WF-B1454/ B1254/B1054/ B854	WF-R1254/ R1054/R854	WF-F1254/ F1054/F854	WF-S1054/ S854
-κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
-πολύ βρώμικα	7,0 kg	6,0 kg	5,2 kg	4,5 kg	3,5 kg
Συνθετικά	3,0 kg	3,0 kg	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg
Ευαίσθητα	2,5 kg	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg
Μάλλινα	2,0 kg	2,0 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg

Συμβουλές για τα απορρυπαντικά: Το είδος του απορρυπαντικού που θα πρέπει να χρησιμοποιείτε εξαρτάται από το είδος του υφάσματος (βαμβακερά, συνθετικά, ευαίσθητα, μάλλινα), το χρώμα, τη θερμοκρασία του νερού, το βαθμό και το είδος των λεκέδων.
Χρησιμοποιείτε πάντα σαπούνι χαμηλού αφρισμού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματα πλυντήρια. Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού σχετικά με το βάρος των ρούχων που πλένετε, την ποσότητα λεκέδων και της σκληρότητας του νερού στην περιοχή σας. Αν δεν γνωρίζετε τη σκληρότητα του νερού, απευθυνθείτε στην υπηρεσία ύδρευσης.

Παρατήρηση: Διατηρήστε τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

Συντήρηση του πλυντηρίου

Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση

WF-J1454/J1254/J1054/J854/B1454/B1254/B1054/B854

1. Βγάλετε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμα του φίλτρου με ένα κατσαβίδι.

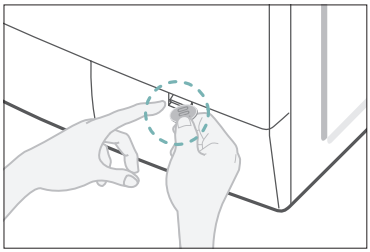

3. Ξεβιδώστε το καπάκι της επείγουσας άντλησης στρέφοντάς το αριστερά. Πιάστε το καπάκι που βρίσκεται στο άκρο του σωλήνα επείγουσας άντλησης και τραβήξτε το αργά προς τα έξω κατά περίπου 15 cm.

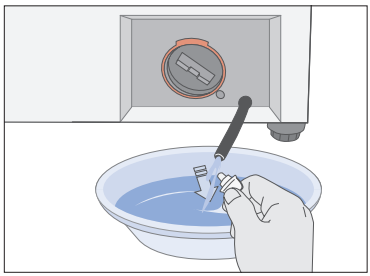

4. Αφήστε το όλο το νερό να χυθεί σε ένα δοχείο.
5. Τοποθετήστε πάλι το σωλήνα άντλησης στη θέση του και βιδώστε το καπάκι.
6. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου.

Επισκευή ενός παγωμένου πλυντηρίου.

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν και το πλυντήριό σας παγώσει:

1. Βγάλτε το πλυντήριο από την πρίζα.
2. Ρίξτε ζεστό νερό στη στρόφιγγα παροχής για να μαλακώσετε το σωλήνα παροχής νερού.
3. Αφαιρέστε το σωλήνα παροχής νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο του πλυντηρίου και αφήστε το για 10 λεπτά.
5. Συνδέστε πάλι το σωλήνα παροχής νερού στη στρόφιγγα του νερού και ελέγξτε αν οι λειτουργίες παροχής νερού και άντλησης γίνονται φυσιολογικά.

Καθαρισμός του εξωτερικού.

1. Καθαρίστε τις επιφάνειες του πλυντηρίου, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα ελέγχου, με ένα μαλακό ύφασμα και με απορρυπαντικά καθαρισμού χωρίς αποξεστικά υλικά.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα για να στεγνώσετε τις επιφάνειες.
3. Μην ρίξετε νερό στο πλυντήριο.

Καθαρισμός των θηκών απορρυπαντικού

1. Πατήστε το μοχλό απασφάλισης στο εσωτερικό της θήκης απορρυπαντικού και τραβήξτε τον προς τα έξω.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη θήκη ( ).
3. Πλύνετε όλα τα μέρη με τρεχούμενο νερό.
4. Καθαρίστε τις θήκες του συρταριού με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το καπάκι (Σπρώξτε το ώστε να μπεί στη θέση του) και βάλτε πάλι το χώρισμα του υγρού απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Βάλτε πάλι το συρτάρι στη θέση του.
7. Εκτελέστε ένα πρόγραμμα ξεβγάλματος χωρίς ρούχα στον κάδο.

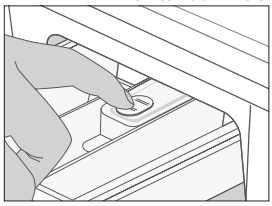
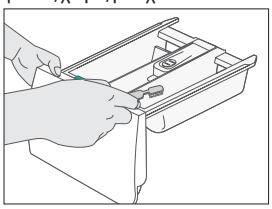
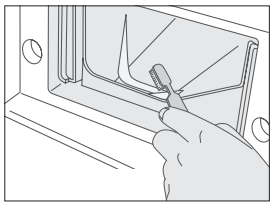

Καθαρισμός του φίλτρου υπολειμμάτων

Καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 με 6 φορές το χρόνο, ή όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου, διαβάστε την ενότητα "Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στη σελίδα 12.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι επείγουσας άντλησης στρέφοντας το προς τα αριστερά και αντλήστε όλο το νερό.
   Διαβάστε την ενότητα "Άντληση νερού από το πλυντήριο σε επείγουσα κατάσταση" στη σελίδα 12.
3. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου και αφαιρέστε.

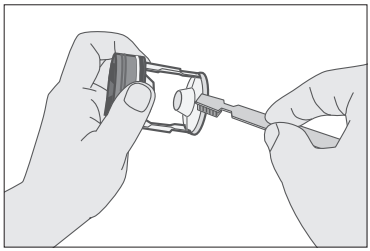

4. Καθαρίστε τυχόν βρωμιές ή άλλα υλικά από το φίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι η φτερωτή άντλησης νερού πίσω από το φίλτρο δεν παρεμποδίζεται. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου ξανά στη θέση του.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου ξανά στη θέση του.

Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος του σωλήνα νερού.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο πλέγματος του σωλήνα νερού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή όταν εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη:

Για να γίνει αυτό:

1. Ανοίξτε την παροχή νερού στο πλυντήριο.
2. Ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
3. Χρησιμοποιώντας μια πένσα, τραβήξτε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος από την άκρη του σωλήνα και τοποθετήστε το σε νερό μέχρι να καθαρίσει. Κλείνετε επίσης το εσωτερικό και το εξωτερικό του εξαρτήματος σύνδεσης.

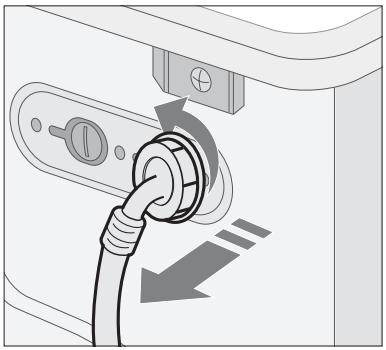

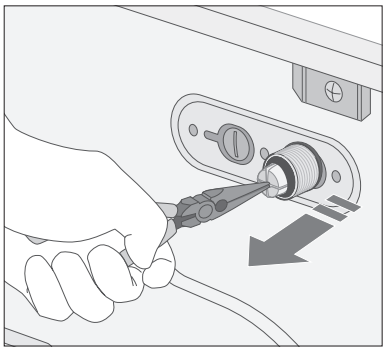

4. Βάλτε και πάλι το φίλτρο στη θέση του.
5. Βιδώστε το σωλήνα ξανά στο πλυντήριο.
6. Ανοίξτε τη στρόφιγγα και βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις είναι υδατοστεγείς.

Προβλήματα και λύσεις

Το πλυντήριο δεν αρχίζει να λειτουργεί

- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το κουμπί Έναρξη/Παύση.

Η παροχή νερού είναι μηδενική ή ανεπαρκής.

- Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν είναι παγωμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εισαγωγής νερού δεν έχει λυγίσει λυγισμένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο στο σωλήνα εισαγωγής νερού δεν έχει φράξει.

Παραμένει απορρυπαντικό στο συρτάρι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος πλύσης

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο λειτουργεί με επαρκή πίεση νερού.
- Τοποθετήστε τα απορρυπαντικά στα εσωτερικά μέρη του συρταριού (μακριά από τα εξωτερικά τοιχώματα).

Το πλυντήριο δονείται ή είναι υπερβολικά θορυβώδες

- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο έχει τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια. Αν η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη, ρυθμίστε τα πόδια του πλυντηρίου για να οριζοντιώσετε τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί οι βίδες μεταφοράς.
- Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν έρχεται σε επαφή με άλλο αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο στον κάδο είναι ισοκατανεμημένο.

Το πλυντήριο δεν στραγγίζει ή δεν στίβει.

- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης δεν πιέζεται και δεν λυγίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο υπολειμμάτων δεν έχει φράξει.

Η πόρτα δεν ανοίγει

- Η πόρτα δεν ανοίγει πριν περάσουν 3 λεπτά από τη διακοπή της λειτουργίας του πλυντηρίου ή της παροχής ρεύματος.

Κατανόηση των μηνυμάτων σφάλματος

Ένδειξη σφάλματος	Λύση
dE	• Κλείστε την πόρτα.
4E	• Βεβαιωθείτε ότι η στρόφιγγα νερού είναι ανοιχτή. • Ελέγξτε την πίεση του νερού.
5E	• Καθαρίστε το φίλτρο υπολειμμάτων • Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης είναι σωστά τοποθετημένος.
UE	• Το φορτίο στον κάδο δεν είναι ισοκατανεμημένο. Ξεμπλέξτε τα μπλεγμένα ρούχα. Αν πλένετε μόνον ένα ρούχο, όπως ένα μπουρνούζι ή ένα τζιν, το αποτέλεσμα του τελικού στυψίματος μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "UE".
cE / 3E	• Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Πριν καλέσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης:

1. Προσπαθήστε να λύσετε το πρόβλημα (Διαβάστε την ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" σε αυτήν τη σελίδα).
2. Ξεκινήστε και πάλι το πρόγραμμα για να δείτε αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται.
3. Αν συνεχιστεί η κακή λειτουργία, καλέτε την υπηρεσία εξυπηρέτησης και περιγράψτε το πρόβλημα.

Πίνακας προγραμμάτων

(∗ επιλογή χρήστη)

Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο (kg)					ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμοκρασία (˚C)	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη)σ.α.λ.				Καθυστέρηση έναρξης	Χρόνος κύκλου (λεπτά)
	WF-J1454 J1254 J1054 J854	WF-B1454 B1254 B1054 B854	WF-R1254 R1054 R854	WF-F1254 F1054 F854	WF-S1054 S854	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό	Μέγιστο	WF-J1454 B1454	WF-J1254 B1254 R1254 F1254	WF-J1054 B1054 R1054 F1054 S1054	WF-J854 B854 R854 F854 S854		
Βαμβακερά	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	ναι	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	126
Χρωματιστά	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	ναι	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	99
Συνθετικά	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	∗	ναι	∗	60	800	800	800	800	∗	72
Ευαίσθητα	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	∗	ναι	∗	40	800	800	600	600	∗	55
Μάλλινα	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	-	ναι	∗	40	400	400	400	400	∗	40
Πλύσιμο στο χέρι	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	-	ναι	∗	40	400	400	400	400	∗	35
Γρήγορο	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	-	ναι	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	47

Πρόγραμμα	Είδος ΠΛΥΣΗΣ
Βαμβακερά	Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.
Χρωματιστά	Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κτλ.
Συνθετικά	Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα πουκάμισα, μπλούζες κτλ., από πολυεστερικά, πολυαμιδικά ή άλλα παρόμοια μικτά υφάσματα.
Ευαίσθητα	Ευαίσθητες κουρτίνες, φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες.
Μάλλινα	Μόνο μάλλινα που πλένονται σε πλυντήριο με ετικέτα αγνού μαλλιού.
Πλύσιμο στο χέρι	Πολύ ήπιο πλύσιμο, σαν πλύσιμο στο χέρι.
Γρήγορο	Ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά ή λινές μπλούζες, σκούρα χρωματιστά απορροφητικά υφάσματα, χρωματιστά λινά υφάσματα, τζιν κ.λπ.

1. Το πρόγραμμα με πρόπλυση διαρκεί περίπου 15 λεπτά περισσότερο.
2. Τα δεδομένα διάρκειας πλύσης έχουν μετρηθεί υπό τις συνθήκες που ορίζονται στο πρότυπο IEC 456.
3. Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει σε κάθε σπίτι από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, εξαιτίας διαφορών στην πίεση και τη θερμοκρασία του νερού, τον όγκο και το είδος των ρούχων.

Πίνακας προγραμμάτων

(∗ επιλογή χρήστη)

Πρόγραμμα	Μέγιστο φορτίο (kg)					ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ			Θερμοκρασία (˚C)	Ταχύτητα στυψίματος (μέγιστη)σ.α.λ.				Καθυστέρηση έναρξης	Χρόνος κύκλου (λεπτά)
	WF-J1454 J1254 J1054 J854	WF-B1454 B1254 B1054 B854	WF-R1254 R1054 R854	WF-F1254 F1054 F854	WF-S1054 S854	Πρόπλυση	Πλύση	Μαλακτικό	Μέγιστο	WF-J1454 B1454	WF-J1254 B1254 R1254 F1254	WF-J1054 B1054 R1054 F1054 S1054	WF-J854 B854 R854 F854 S854		
Παιδικά βαμβακερά	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	ναι	∗	95	1400	1200	1000	800	∗	122
Βαρύ πρόγραμμα	7.0	6.0	5.2	4.5	3.5	∗	ναι	∗	60	1400	1200	1000	800	∗	109
Αναμειγμένο φορτίο	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	∗	ναι	∗	60	800	800	800	800	∗	77
Ευαίσθητη πλύση	3.0	3.0	2.0	2.0	1.5	∗	ναι	∗	40	Καθόλου στίψιμο				∗	98

Πρόγραμμα	Είδος ΠΛΥΣΗΣ
Παιδικά βαμβακερά	Κανονικά ή ελαφρώς βρώμικα παιδικά βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες κ.λπ.
Βαρύ πρόγραμμα	Λεκιασμένα ή πολύ βρώμικα βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες, τζιν κ.λπ.
Αναμειγμένο φορτίο	Διάφορα ελαφρώς βρώμικα βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
Ελαφριά πλύση	Πολύ χαμηλός θόρυβος καθ' όλο τον κύκλο και τερματισμός χωρίς ξέβγαλμα. Βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντηλα, εσώρουχα, πετσέτες, μπλούζες.

Πίνακας φροντίδας υφασμάτων

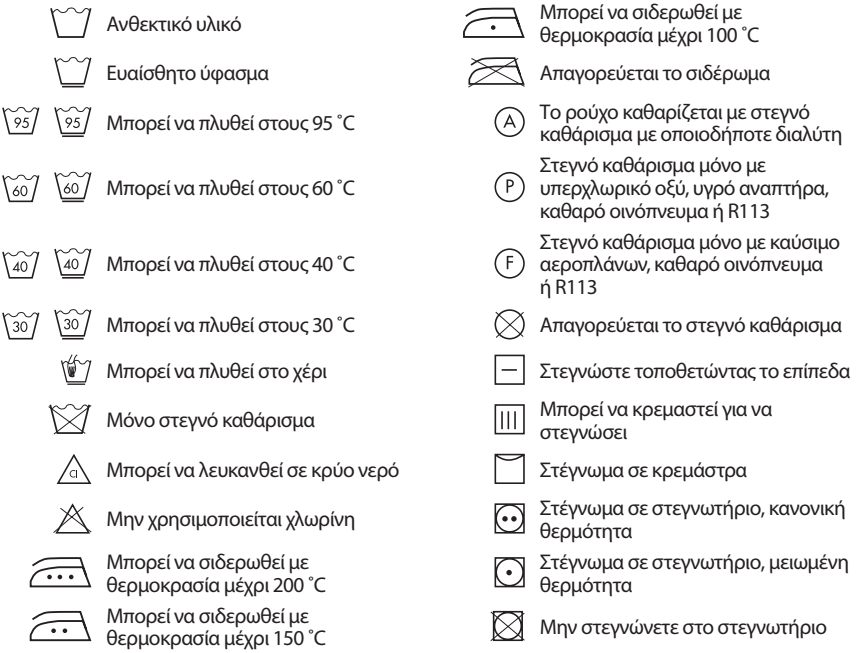
Ανθεκτικό υλικό
Ευαίσθητο ύφασμα
95 95 Μπορεί να πλυθεί στους 95 ˚C
60 60 Μπορεί να πλυθεί στους 60 ˚C
40 40 Μπορεί να πλυθεί στους 40 ˚C
30 30 Μπορεί να πλυθεί στους 30 ˚C
Μπορεί να πλυθεί στο χέρι
Μόνο στεγνό καθάρισμα
Cl Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό
Μην χρησιμοποιείται χλωρίνη
Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 200 ˚C
Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 150 ˚C
Μπορεί να σιδερωθεί με θερμοκρασία μέχρι 100 ˚C
Απαγορεύεται το σιδέρωμα
A Το ρούχο καθαρίζεται με στεγνό καθάρισμα με οποιοδήποτε διαλύτη
P Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρικό οξύ, υγρό αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
F Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμο αεροπλάνων, καθαρό οινόπνευμα ή R113
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Στεγνώστε τοποθετώντας το επίπεδα
Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
Στέγνωμα σε κρεμάστρα
Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
Στέγνωμα σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο

Προειδοποιήσεις για θέματα ηλεκτρισμού

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και άλλων τραυματισμών, θα πρέπει να τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Συνδέστε τη συσκευή μόνο με την παροχή ρεύματος που υποδεικνύεται στη συσκευασία. Αν δεν είστε σίγουροι για την τάση ρεύματος στο σπίτι σας, συμβουλευτείτε την τοπική υπηρεσία ηλεκτρισμού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γειωμένη ή πολωμένη πρίζα. Για τη δική σας ασφάλεια, αυτή η συσκευή διαθέτει ένα πολωμένο φις εναλλασσόμενου ρεύματος που ο ένας ακροδέκτης του είναι πλατύτερος από τον άλλον. Αυτό το καλώδιο μπορεί να εισαχθεί στην πρίζα του τοίχου μόνο με έναν τρόπο. Αν δεν μπορείτε να εισάγετε την πρίζα πλήρως στην υποδοχή της, αντιστρέψτε την πρίζα. Αν η πρίζα εξακολουθεί να μην τοποθετείται σωστά, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο.
- Προστατέυστε το καλώδιο ρεύματος. Τα καλώδια παροχής ρεύματος θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα κάποιος να πατήσει πάνω τους ή να τοποθετηθεί κάποιο αντικείμενο πάνω τους. Προσέξτε ιδιαίτερα τα καλώδια στις πρίζες, τις υποδοχές και το σημείο όπου εξέρχονται από τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε την πρίζα του τοίχου ή τα καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

Προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτή η συσκευή κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να πετάξετε αυτήν τη συσκευή, τηρήστε τους κατά τόπους κανονισμούς διάθεσης απορριμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος ώστε η συσκευή να μην μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα παγίδευσης ζώων και μικρών παιδιών μέσα στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε μεγαλύτερες ποσότητες απορρυπαντικού από αυτές που συνιστώνται από τους κατασκευαστές.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και λευκαντικά πριν τον κύκλο πλύσης, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ρεύμα πλένοντας μόνο με πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πτόγραμμα που χρησιμοποιείται).

Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτή η συσκευή ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, EC οδηγία 93/68 και EN πρότυπο 60335.

Προδιαγραφές

<table>
<tr><th>ΤΥΠΟΣ</th><th colspan="20">ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">ΔΙΑΣΤΑΣΗ</td><td colspan="5">WF-J1454/J1254/J1054/J854</td><td colspan="5">WF-B1454/B1254/
B1054/B854</td><td colspan="4">WF-R1254/
R1054/R854</td><td colspan="4">WF-F1254/
F1054/F854</td><td colspan="3">WF-S1054/
S854</td></tr>
<tr><td colspan="5">Π598mm × M600mm × Y844mm</td><td colspan="5">Π598mm × M550mm × Y844mm</td><td colspan="4">Π598mm × M450mm × Y844mm</td><td colspan="4">Π598mm × M404mm × Y844mm</td><td colspan="3">Π598mm × M340mm × Y844mm</td></tr>
<tr><td>ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="20">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>ΟΓΚΟΣ ΝΕΡΟΥ</td><td colspan="5">60 L</td><td colspan="5">54 L</td><td colspan="4">49 L</td><td colspan="4">48 L</td><td colspan="3">43 L</td></tr>
<tr><td>ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ</td><td colspan="5">75 kg</td><td colspan="5">75 kg</td><td colspan="4">66 kg</td><td colspan="4">62 kg</td><td colspan="3">58 kg</td></tr>
<tr><td>ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ και ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ</td><td colspan="5">7 kg (ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ)</td><td colspan="5">6 kg (ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ)</td><td colspan="4">5,2 kg (ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ)</td><td colspan="4">4,5 kg (ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ)</td><td colspan="3">3.5 (ΣΤΕΓΝΑ ΡΟΥΧΑ)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td colspan="5">WF-J1454/J1254/
J1054/J854</td><td colspan="5">WF-B1454/B1254/
B1054/B854</td><td colspan="4">WF-R1254/
R1054/R854</td><td colspan="4">WF-F1254/
F1054/F854</td><td colspan="3">WF-S1054/
S854</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="3">2000 W</td><td colspan="2">220 V</td><td colspan="3">2000 W</td><td>220 V</td><td colspan="3">1900 W</td><td>220 V</td><td colspan="3">1800 W</td><td>220 V</td><td colspan="2">1800 W</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="3">2400 W</td><td colspan="2">240 V</td><td colspan="3">2400 W</td><td>240 V</td><td colspan="3">2200 W</td><td>240 V</td><td colspan="3">2100 W</td><td>240 V</td><td colspan="2">2100 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΣΤΥΨΙΜΟ</td><td>ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td>WF-J1454</td><td>WF-J1254</td><td>WF-J1054</td><td>WF-J854</td><td>WF-B1454</td><td>WF-B1254</td><td>WF-B1054</td><td>WF-B854</td><td>WF-R1254</td><td>WF-R1054</td><td>WF-R854</td><td>WF-F1254</td><td>WF-F1054</td><td>WF-F854</td><td>WF-S1054</td><td colspan="2">WF-S854</td></tr>
<tr><td>230 V</td><td>700 W</td><td>360 W</td><td>320 W</td><td>270 W</td><td>580 W</td><td>530 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>550 W</td><td>500 W</td><td>430 W</td><td>270 W</td><td>230 W</td><td>180 W</td><td>250 W</td><td colspan="2">200 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΑΝΤΛΗΣΗ</td><td colspan="18">34 W</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td colspan="5">WF-J1454/J1254/
J1054/J854</td><td colspan="5">WF-B1454/B1254/
B1054/B854</td><td colspan="4">WF-R1254/
R1054/R854</td><td colspan="4">WF-F1254/
F1054/F854</td><td colspan="3">WF-S1054/
S854</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΧΑΡΤΙ</td><td colspan="5">2,5 kg</td><td colspan="5">2,5 kg</td><td colspan="4">2,1 kg</td><td colspan="4">1,9 kg</td><td colspan="3">1,8 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">ΠΛΑΣΤΙΚΟ</td><td colspan="5">1,0 kg</td><td colspan="5">1,0 kg</td><td colspan="4">0,9 kg</td><td colspan="4">0,8 kg</td><td colspan="3">0,8 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΨΙΜΑΤΟΣ</td><td colspan="2">ΜΟΝΤΕΛΟ</td><td colspan="5">WF-J1454/B1454</td><td colspan="5">WF-J1254/B1254/
R1254/F1254</td><td colspan="6">WF-J1054/B1054/R1054/
F1054/S1054</td><td colspan="5">WF-J854/B854/R854/
F854/S854</td></tr>
<tr><td colspan="2">rpm</td><td colspan="5">1400</td><td colspan="5">1200</td><td colspan="6">1000</td><td colspan="5">800</td></tr>
</table>

Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.

CE